


空気清浄機

品番 ABC-S16B 〈卓上型・壁掛け対応型〉 (別売品使用) **家庭用**

このたびは、空気清浄機をお買い上げいただき、ありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
とくに「**安全上のご注意**」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

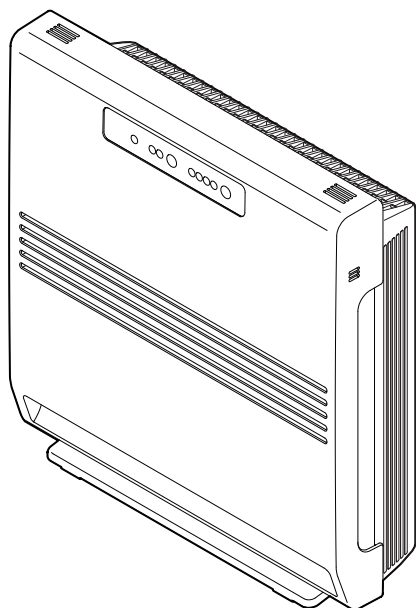

も く じ		
ページ		
1	安全上のご注意	準備する
3	各部のなまえ	
4	フィルターの取り付けかた	
5	設置のしかた	使う
6	使いかた	
7	フィルターの交換について	必要なときに
8	お手入れのしかた	
9	故障かな?と思ったら	
10	仕様	
10	保証とアフターサービス	
裏表紙	保証書	

上手に使って上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

ご愛用者登録について

下記のURLよりご愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。

<http://products.jp.sanyo.com/support/user/index.html>

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容	 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容
--	-------------------------	---	-------------------------------

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない「禁止」内容		必ず実行する「強制」内容
--	---------------	---	--------------

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

電源プラグ・コード・コンセント



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
ぬれた手で抜き差ししない


プラグを抜く 感電・ケガの原因



強制

電源は交流100V専用コンセントを使用する

火災・感電の原因

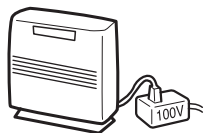

禁止

コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因

コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだりしない
コードが破損し、火災・感電の原因



分解禁止

改造はしない
修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・ケガの原因
修理はお買い上げの販売店またはお近くの「お客さま相談窓口」（別紙）にご相談ください。



強制

異常・故障時には、直ちに使用を中止する

発煙・発火・感電・けがの原因

- ・スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- ・運転中、異常な音がする。
- ・コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- ・本体ケースが変形したり、異常に熱い。
- ・こげくさい臭いがする。
- ・その他の異常や故障がある。

すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検、修理を依頼する。

⚠ 注意

電源プラグ・コード・コンセント



強制

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く
また、電源プラグのほこりなどは定期的にとる



感電やショートによる
発火の原因



プラグを抜く

長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因

吸気口・吹出し口



接触禁止

吸気口や吹出し口に指や異物をいれない

感電や故障の原因



壁掛け使用



強制

壁にかけてご使用のときは、丈夫な壁や横胴縁・柱の通っている所に取り付ける

落下の原因

うすい壁（厚さが 10mm 以下の壁）や土壁、石こうボード等に取り付けしないでください。



強制

燃焼器具と併用して使用する場合は、換気する

一酸化炭素中毒の原因

一酸化炭素等の有害物質を除去するものではありません。



水場での
使用禁止

浴室など湿気の多い場所で使わない


感電や故障の原因



火気禁止

可燃性のものや火のついたタバコ・線香などは吸わせない

発火の原因

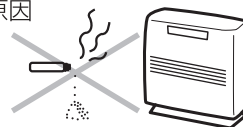

禁止

機械油など油成分が浮遊している場所では使わない

ひび割れによるケガの原因

室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を使うときは、運転をしない

機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出し口から放出されて、健康によくないことがあります。

ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけない

ひび割れ、感電、引火の原因

準備する

各部のなまえ

センサー感度

低 高




センサー感度調節つまみ

自動運転時に、においセンサーの感度調節ができます。
出荷時には、中間の位置にセットしています。
通常はそのままご使用ください。


- 少しのにおいで運転させたいときは
.....つまみを「高」に
- あまり運転させたくないときは
.....つまみを「低」に

[後ろ側]

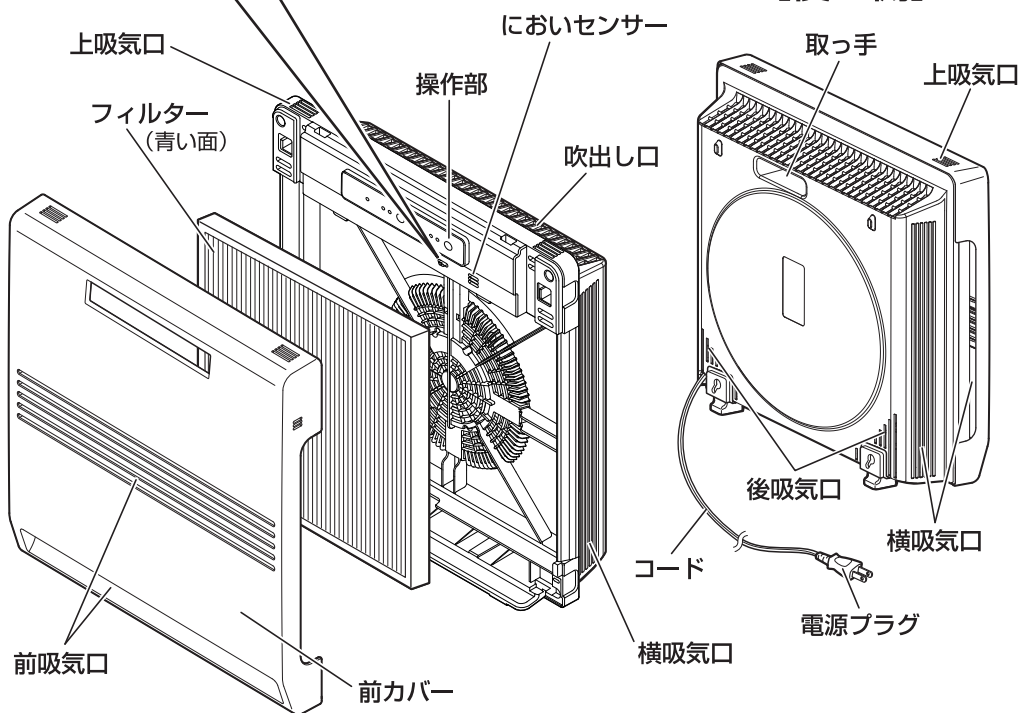

フィルター

製品内部に収納しています。

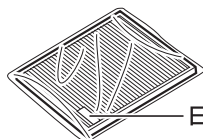

日付ラベル
(一枚)

(1個)


付
属
品

フィルターの取り付けかた

フィルターは集じん・脱臭効果を保つため、ポリ袋に入れて製品の内部に収納しています。ご使用前に本体からフィルターを取り出し、必ずポリ袋をはずして取り付けてください。


1 本体を寝かせ、前カバーをはずして、電源プラグ・コードを取り出します

凸部に指をかけて、前カバーを引き上げます。

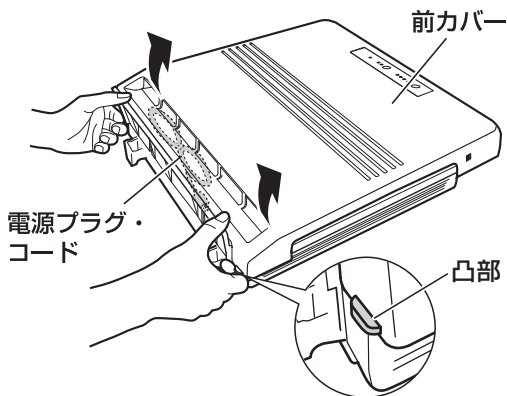

2 フィルターを取り出しポリ袋から出します

くぼみに指をかけて、フィルターを引き上げます。

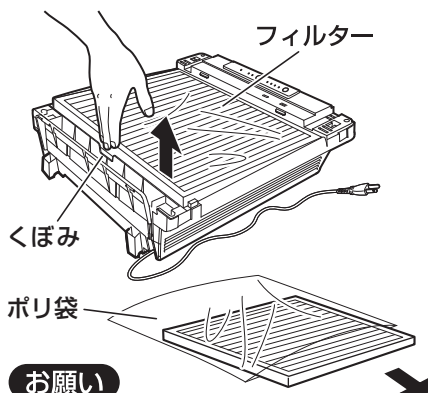

お願い

- ポリ袋から出さないと、故障の原因になります。


3 フィルターを取り付けます

フィルターの「前 FRONT」側(青い面)を手前にして

- ①上側をフィルター押えの下にはめ込み、
- ②下側を押し込んでください。


フィルター

※「前 FRONT」側(青い面)を手前にする。

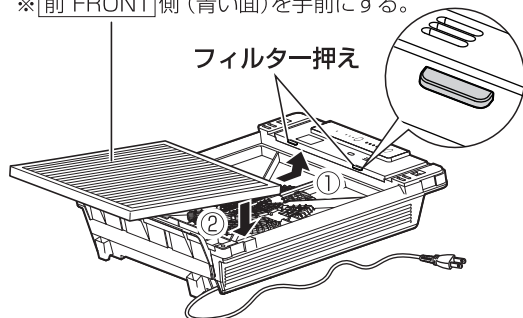

4 前カバーを取り付けます

- ①前カバーの上側をかぶせるようにはめ込み、(つめが穴に入ります)
- ②前カバーの下側を押えて取り付けます。

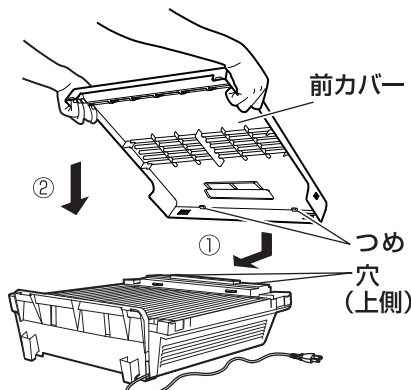


- フィルターの使用開始日を日付ラベルに記入し、本体にはりつけ、交換の目安にしてください。

準備する

設置のしかた

1 安定した場所で、空気がよく循環する場所を選びます

- 上下・左右および前後から吸気するので、吸気口が2方向ふさがれるようなすき間にも使用できます。
- 家具の上などに寝かせて使用することもできます。

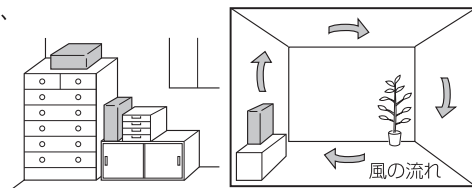

お願い

- 吸気口を全てふさいだり、吹出し口をふさがないでください。
- パソコンの横に設置した場合、モニターの画面が揺れるときは少し離してください。
- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。
映像が乱れたり雑音が入ることがあります。

壁掛けで使用する時は

別売品 壁掛けセット (部品コード 616 160 8833 サービス会社扱い)
をお買い求めください。

メーカー希望小売価格 1,050円 (税抜1,000円)
(価格は 2009 年 9 月現在のものです。)

お知らせ 壁掛けで使用すると、時間の経過とともに天井や壁が汚れる場合があります。





注意

壁にかけてご使用のときは、丈夫な壁や横胴縁・柱の通っている所に取り付ける

落下の原因

うすい壁 (厚さが 10mm 以下の壁) や土壁、石こうボード等に取り付けないでください。

下図のような間柱や横胴縁の通っている場所を選んでください。
詳しくは、別売品 壁掛けセットに付属の説明書をご覧ください。

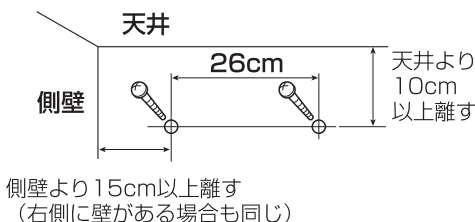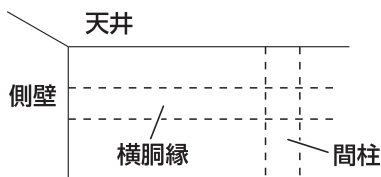


2 お部屋の換気をして(空気をきれいにして)から電源プラグをコンセントに差し込んでください

- 電源プラグをコンセントに差し込み、運転するとセンサーが空気の汚れの基準を設定しますので、しばらくの間 (約3分間) クリーンサイン (緑) が点滅します。

使いかた

本体操作部

クリーンサイン
お部屋の空気の汚れ
ぐあいを表示します。

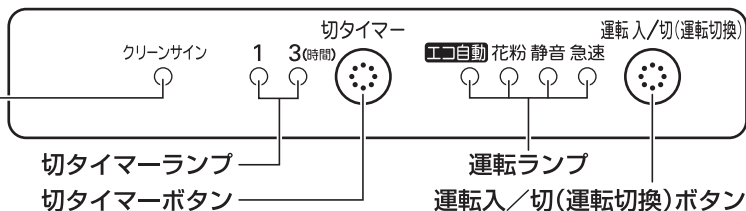

■ 運転入／切(運転切換)ボタン

- 押すごとに運転が切り換わります。お好みの運転にしてください。(運転ランプが点灯)



ほこり、ちりなどを短時間でとりたいときに

勉強しているときなど静かに運転したいときに

花粉の季節に

標準* (20 分)、静音 (40 分) の運転をくり返し、風量に変化をつけ花粉などを取りやすくします。

お部屋の空気の汚れぐあいに応じて運転したいときに

においセンサーで感知したお部屋の空気の汚れぐあいに応じて、自動的に運転します。エコ自動運転ではお部屋の空気がきれいな状態でも、かくはんのため6分に一度、静音運転 (1 分) を行います。きれいな状態が1時間続きますと、30分に一度静音運転 (1 分) に切り換わります。

クリーンサインの色表示と運転状態

- 運転に応じて、ランプが点灯します

クリーンサインの色	緑	橙	赤
汚れぐあい	きれい		汚れがひどい
運転状態	停止 (静音)	静音	標準*


※「標準」とは、「急速」と「静音」の間の風量で運転します。

お知らせ

- お部屋の広さや設置場所などによって、においセンサーの感度は異なります。においセンサーの感度はセンサー感度調節つまみで調節してください。(3 ページ参照)
- においセンサーはタバコの煙の他、殺虫剤、化粧品、アルコール、燃焼機器が発生するガス、さらに温度や湿度の急激な変化にも反応します。
- タバコの有害物質 (一酸化炭素等) は除去できません。
- 常時発生し続けるにおい成分 (建材臭、ペット臭等) は、すべて除去できるわけではありません。

■ 切タイマーボタン

- 押すごとにタイマー時間が切り換わります。お好みのタイマー時間に設定してください。(切タイマーランプが点灯)
- 時間の経過とともに表示ランプが切り換わり、残りの時間の目安を表示します。設定した時間になると運転を停止します。




使う

フィルターの交換について

交換時期について

- 運転状態や設置場所によって異なりますが約2年が交換の目安です。[JEM規格（日本電機工業会規格）による] 一般家庭で1日タバコ5本を吸った場合、約2年です。
- フィルターが交換目安ラベルと同程度に汚れてきたら、2年以内でも交換してください。
- においが取れにくいときは2年以内でもフィルターを交換してください。
- フィルターの交換方法は4ページを参照してください。

交換目安ラベル

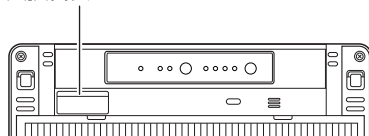

お願い

- フィルターは洗わないでください。フィルターの性能をそねます。洗っても再使用できません。

次のような場合はフィルターの寿命が大幅に短くなります

- 油煙、炭素系物質（すす等）を吸った場合
- 室内の空気の汚れやにおいがひどい場所で長時間運転した場合

交換用フィルター

- お求めは、お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。

品番 ABC-FA162 フィルター交換の目安は約2年です。

メーカー希望小売価格 4,200円（税抜4,000円）

（価格は2009年9月現在のものです。）

フィルターの廃棄について


ご使用済みのフィルターは、お住まいの地域のごみ分別方法に従い廃棄してください。

部 品 名	材 質
フィルター	ポリプロピレン・ポリエステル・活性炭

お手入れのしかた

本 体

- 台所用中性洗剤を水でうすめ、やわらかい布に含ませてよく絞ってから、拭きます。
吸気口は掃除機でほこりを吸い取ります。
- 最後に、から拭きします。

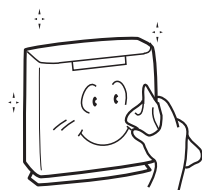

警告

必ず電源プラグを抜く

前カバー

- 掃除機で吸気口のほこりを吸い取ります。
- 汚れのひどいときは水洗いします。
やわらかい布で水分を拭き取り十分に乾かしてください。



お願い

- ベンジン、シンナー、その他の溶剤、みがき粉等は使用しないでください。
傷、変色、ひび割れの原因


フィルター

より効果的な空気清浄運転をするために、1年に1回程度のお手入れをおすすめします。

- 掃除機でフィルター表面のほこりを吸い取ってください。
※フィルターを破らないように、掃除機の吸い口を強く押し付けしないでください。

お願い

- フィルターは洗わないでください。
フィルターの性能をそこねます。
洗っても再使用できません。

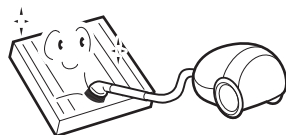








故障かな？と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご家庭での修理は危険ですからおやめください。



マークの数字は、くわしく説明しているページを示します。

こんなときは	ここを調べてください
運転しない	● 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？
煙やにおいがとれにくい	● フィルターが取り付けられていますか？ 
	● フィルターがポリ袋に入ったままになっていませんか？ 
	● フィルターが汚れていませんか？ → フィルターを交換してください。 
	● 吸気口が汚れて、目づまりしていませんか？ → 吸気口を掃除してください。 
クリーンサインの赤色が点灯したまま	● 空気が汚れていませんか？ → お部屋の換気をしてください。 
	● センサーに反応しやすい殺虫剤や化粧品などを使っていませんか？ → お部屋の換気をしてください。
タバコを吸ったりして、空気が汚れていても反応しない	● センサー感度調節つまみが「高」になっていませんか？ → センサー感度調節つまみを中間の位置または、「低」にしてください。 
	● クリーンサイン（緑）が点滅していませんか？ → センサーが空気の汚れの基準を設定しています。 故障ではありません。
	● センサー感度調節つまみが中間の位置または、「低」になっていませんか？ → センサー感度調節つまみを中間の位置または、「高」にしてください。 

仕 様

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。
包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

電 源	AC 100V 50/60Hz共用		適用床面積※2	～16畳 (26㎡)
風 量 調 節	急速	静音	清 浄 時 間	8畳を17分(「急速」運転時)
消費電力※1(W)	55/60	18/17	コードの長さ	1.8 m
風量(m³/min)	3.6/3.6	0.7/0.6	外 形 寸 法	幅412×奥行132×高さ434mm
運転音(dB)	49/49	20/19	質 量	4.1 kg

※1 運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約0.5Wの電力を消費します。

※2 適用床面積の数値は、JEMA(日本電機工業会)規格(JEM1467)に基づく値です。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて所定事項を記入しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間

お買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。
- 性能部品とは製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」(別紙)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

9ページ(故障かな?と思ったら)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

愛情点検

★長年ご使用の空気清浄機の点検をぜひ!★



こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 運転中、異常な音がする。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 本体ケースが変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部 〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4

必要
な
と
き
に